



## Telepítési útmutató Thermory® burkolat




|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| 1. Burkolattípusok .....                    | 2 |
| 1.1 Vízszintes burkolat .....               | 2 |
| 1.2 Függőleges burkolat .....               | 2 |
| 2. Felszerelés .....                        | 3 |
| 2.1 Felszerelés csavarokkal .....           | 3 |
| 2.2 Felszerelés Thermory® rögzítőkkal ..... | 4 |
| 3. Rögzítőlécek .....                       | 5 |
| 3.1 Vízszintes burkolat .....               | 5 |
| 3.2 Függőleges burkolat .....               | 5 |
| 4. Alsó rögzítés .....                      | 6 |
| 5. Sarok kivitelezés .....                  | 6 |
| 6. Felületkezelés .....                     | 7 |
| 7. További információk .....                | 7 |

## 1. BURKOLATTÍPUSOK

### 1.1. Vízszintes burkolat

- A C1, C2, C3, C6, C7, C8, C9 és C11-es Thermory® profilokat vízszintes alkalmazásra ajánljuk.
- A horony és csap deszkákat (C1, C3, C8 stb.) felfelé álló horonnyal kell felszerelni.


#### NÉHÁNY ALAPVETŐ VÍZSZINTES FELSZERELÉSI LEHETŐSÉG:

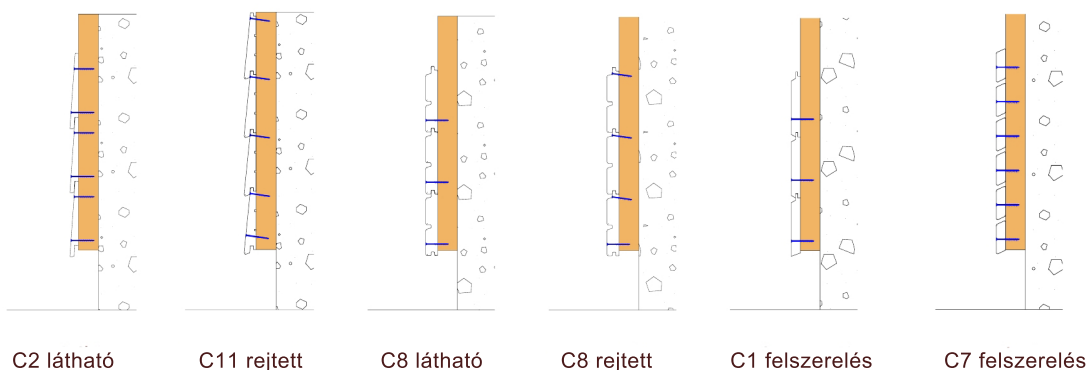

### 1.2. Függőleges burkolat

- A C1 és C3-as Thermory® profilok függőleges felszerelésre is alkalmazhatóak, a C5-ös profil azonban csak vízszintes felszerelésre alkalmazható.

#### NÉHÁNY ALAPVETŐ FÜGGŐLEGES FELSZERELÉSI LEHETŐSÉG:

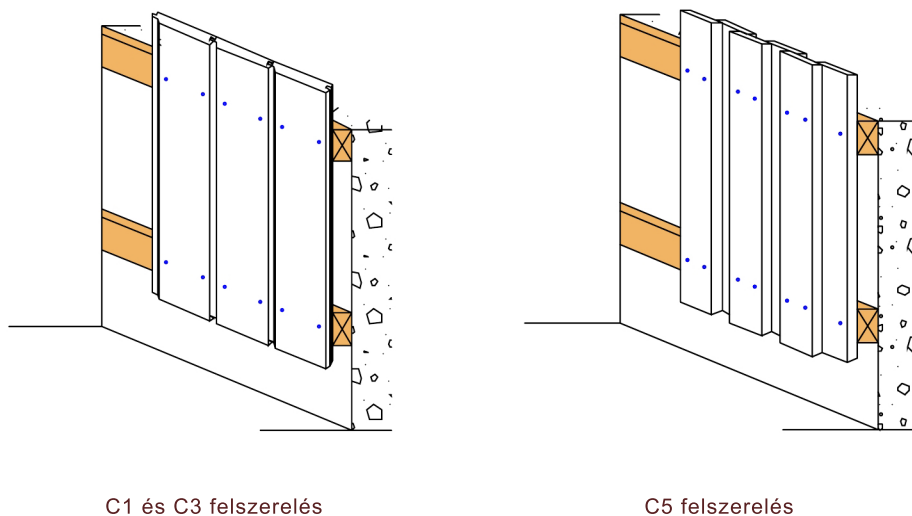


## 2. FELSZERELÉS


A vezetőfuratnak átmérőjében kicsivel nagyobbnek kell lennie, mint magának a csavarnak hogy a szükséges mozgást biztosítsuk, illetve hogy megelőzzük az anyag hasadását. Ez különösen igaz a hőkezelt kőrisfára. A hőkezelt fenyő önbehúzó csavarokkal is rögzíthető.

### 2.1 Felszerelés csavarokkal:


- Mindig használjon rozsdamentes csavarokat vagy Thermory® rögzítő klipszeket a Thermory® burkolat telepítéséhez.

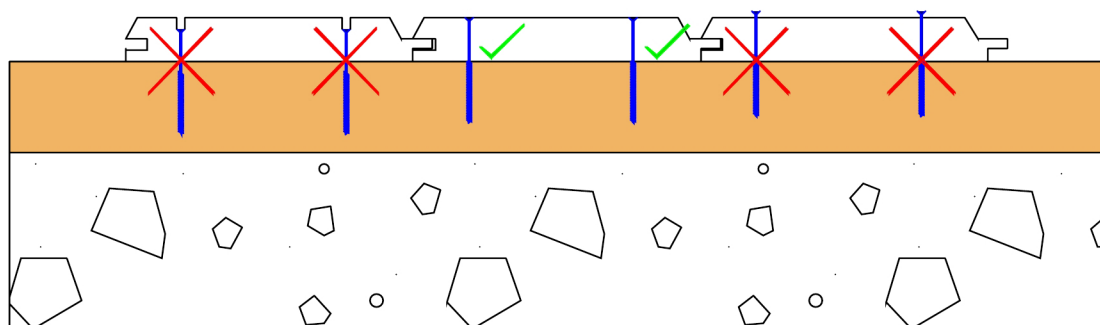

A csavarok feje nem fúródhat túl mélyen a fába. A csavarok feje kényelmesen kell üljön a fában körülbelül a fa felületének szintjén a vízelnyelés kockázatának csökkentéséért.

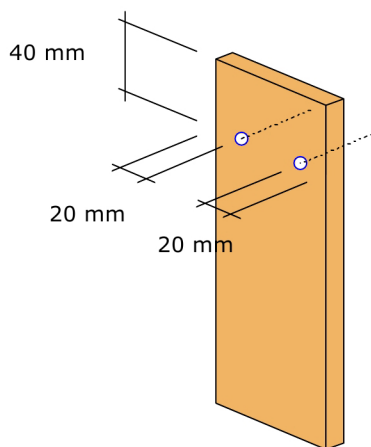

A faanyag meghasadásának megelőzése érdekében a furatnál hagyjon körülbelül 20 mm rést az élektől és 40 mm-t a deszka végétől.

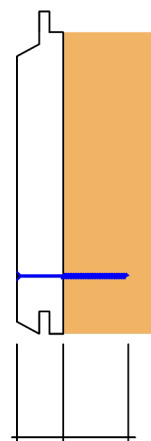

A deszka vastagságának minimum kétszerese

A csavar/szég hossza: minimum kétszer olyan hosszú kell legyen, mint a rögzített test legvastagabb pontján.


---

## 2.2 Felszerelés Thermory® rögzítőkkal:


Használjon Thermory® rögzítőklipszeket a rejtett kivitelezéshez. A B1-es rögzítő C6-os és C9-es profilokhoz alkalmas. A becsült igény 1.7 darab rögzítő folyóméterenként (feltételezve, hogy a rögzítőlécek 600 milliméterenként helyezkednek el). Használjon rozsdamentes acélsavarokat a rögzítők és a rögzítőléc összeillesztéséhez, 2 csavar rögzítőnként elegendő.




Thermory® B1-es  
rögzítők

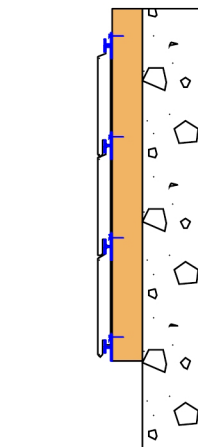

C6-os felszerelése B1  
Thermory® rögzítőkkal

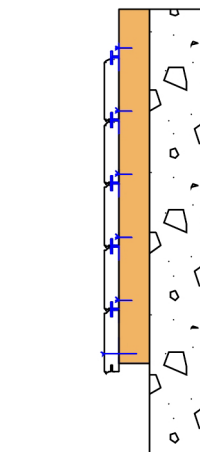

C9-es felszerelése B1  
Thermory® rögzítőkkal

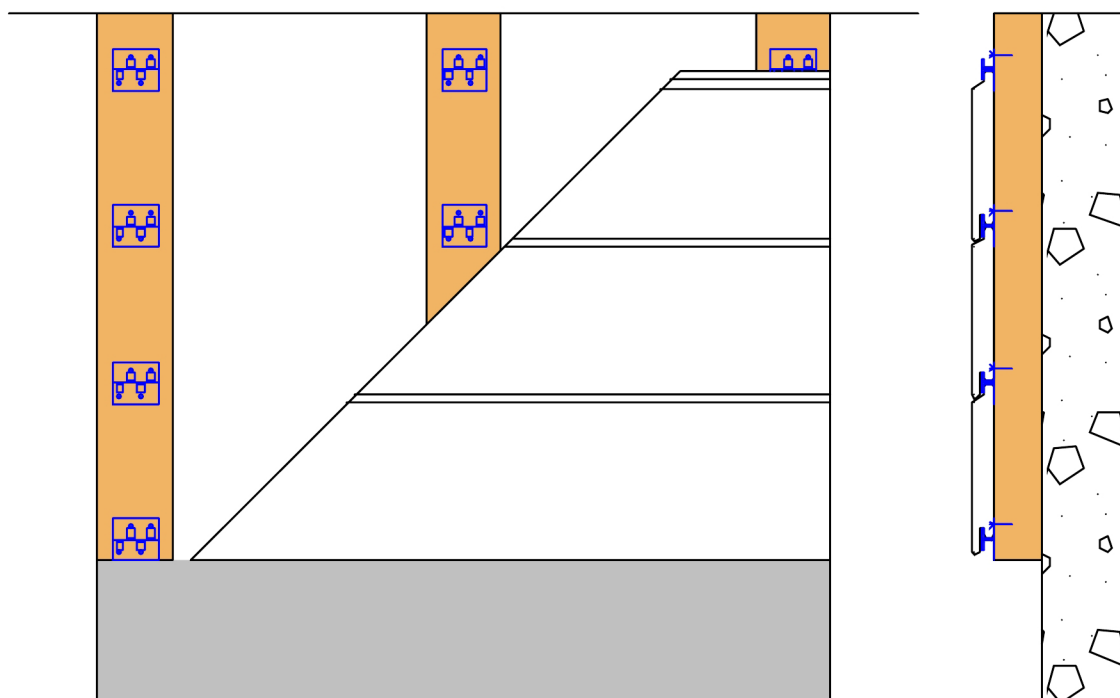


Thermory® rögzítők felszerelése

### 3. RÖGZÍTŐLÉCEK


Javasoljuk, hogy használjon hőkezelt, 1. ellenállósági osztályú lucfenyőt. A rögzítőléceket maximum 600 milliméterenként kell elhelyezni. A szellőzést a deszkák mögött biztosítani kell.

#### 3.1. Vízszintes burkolat

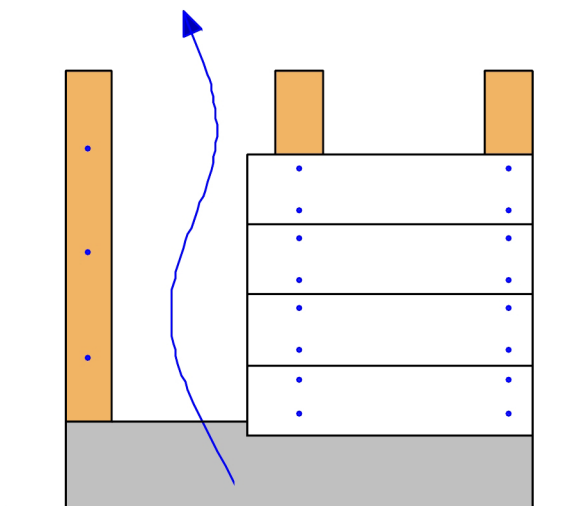

A vízszintes burkolatot rögzítse a függőleges rögzítőlécekhez, a burkolatok találkozásának a rögzítőléceken kell ülnie. Ha a végükön összeilleszthető anyagot használ, az illesztés a rögzítőlécek közé is eshet.


#### 3.2. Függőleges burkolat

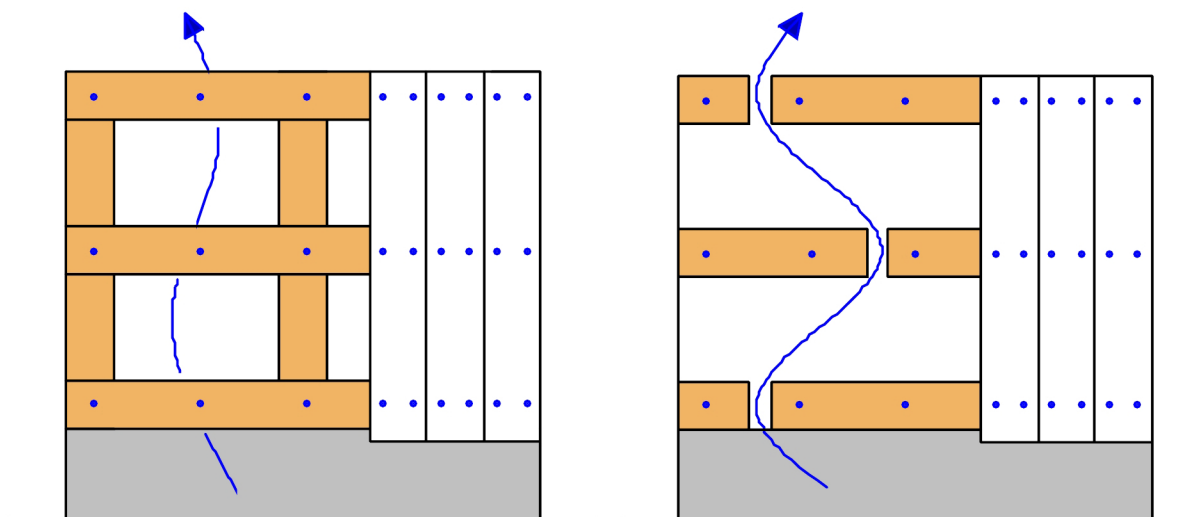

A függőleges burkolatot rögzítse a vízszintes rögzítőlécekhez, a burkolatok találkozásának a rögzítőléceken kell ülnie. Ha a végükön összeilleszthető anyagot használ, az illesztés a rögzítőlécek közé is eshet.


#### 4. ALSÓ RÖGZÍTÉS

Javasolt minimum 300 mm rést hagyni a talaj és a burkolat között. A szellőzőrés a burkolat mögött alulról is nyitott kell hogy legyen a levegőáramlás biztosításához.

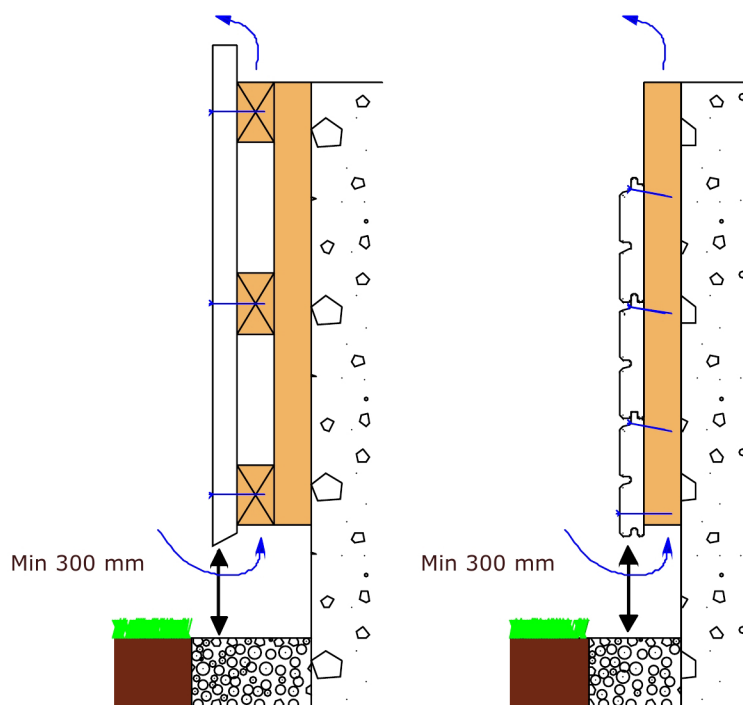

#### 5. SAROK KIVITELEZÉS

- Külső és belső sarkok

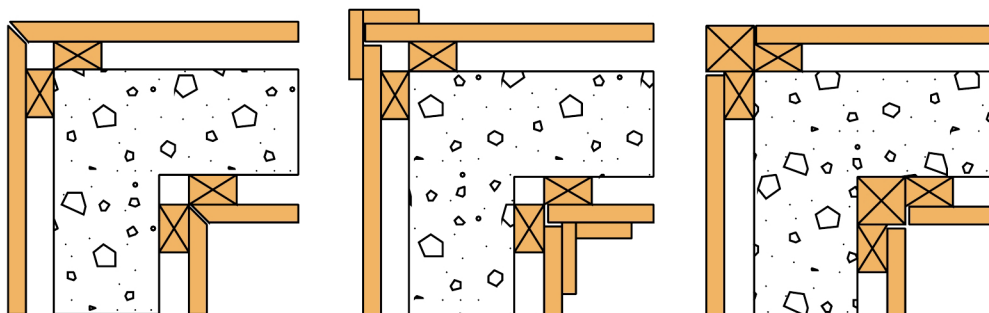

Néhány ötlet külső és belső sarkokhoz

## 6. FELÜLETKEZELÉS

A Thermory® burkolat nem igényel felületkezelést, azonban mint bármely faanyag esetén, az időjárásnak és napfénynek való kitettség azt okozhatja, hogy lépésről-lépésre ezüst/szürke színűvé válik. Ahhoz, hogy minimalizáljuk a szín megváltozását, a Thermory® burkolatot egyszerű vagy színezett UV olaj felvitelével védhetjük meg.

Minden esetben javasoljuk, hogy az anyag végeit és éleit a beépítés előtt olajozzuk be, ezáltal megvédve azt a víz hatásaitól.

Javasoljuk az anyag kezelésére vonatkozó gyártói irányelvek követését.

## 7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Ezen irányelvek csupán tájékoztató jellegűek, azokat legjobb jelenlegi ismereteinkre alapoztuk és ennek tudatában alkalmazandóak. Előfordulhat, hogy jelen brossúrában közreadott általános ajánlásaink eltérnek a felhasználási területre vonatkozó érvényes ajánlásoktól, így mindig azt javasoljuk, hogy elsősorban a területi szabályozásokat kövesse!